



iPad・周辺機器セッティングガイド

お問い合わせ



0120-028-744

午前10時 - 午後7時まで【平日】

よくあるご質問はこちらから！



パソコンからは


▶ <https://faq.airwait.jp/hc/ja>



スマホ・タブレットから

Q Airウェイト FAQ

で検索！

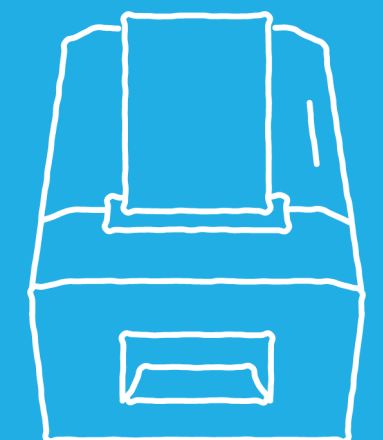

この度は、「Airウェイト」にご契約いただき誠に有難うございます。ご利用開始にあたり、アプリのダウンロード、iPadの初期設定、周辺機器の準備を行います。

※お手元にiPad、プリンター、フロアスタンドをご用意ください。

目次

1	Apple IDの新規作成とアプリのダウンロード	
	Apple IDを新規作成する	2
	Apple IDの新規作成（続き）とアプリをダウンロードする	3
2	iPadの基本設定	
	自動ロックを解除する	4
	音量を調整する	4
	アクセスガイド（不正操作防止）を設定する	5
3	iPadとプリンターの接続	
	スター精密（据え置き型）とアプリをペアリングする	6
	スター精密（モバイル）とアプリをペアリングする	7
4	オートコネクションの設定	
	スター精密（据え置き型）の本体から設定する	7
	スター精密のアプリから設定する	8
5	専用スタンドを組み立てる	
	フロアスタンド（OWL-AWST-BK）を組み立てる	9
6	パソコンでAirウェイトを利用するための設定	
	Google Chromeをダウンロードする	10
	店舗アカウントページをブックマークする	10

MEMO


忘れないように、こちらにIDとパスワードを記載してください。

Apple ID	AirID
ID	ID
パスワード	パスワード

6 パソコンでAirウェイトを利用するための設定

Google Chromeをダウンロードする
iPadとパソコンを併用して受付管理をする場合は、Google Chromeが必要になります。

店舗アカウントページ利用時の動作環境はこちら



AirウェイトのFAQ
(<https://faq.airwait.jp/hc/ja>) で「店舗アカウントページ 動作環境」と検索します。

Chromeをお持ちでない方

6-1 インターネットで「パソコン版 Chrome」と検索し、【Chromeをダウンロード】からダウンロードし、インストールします。




既に Chromeをお持ちの方

6-1 パソコンでGoogle Chromeを開き、右上のアイコンをクリックし、【ヘルプ】>【Google Chrome】についてをクリックします。



6-2 【Google Chrome を再起動して〜】という案内が出ていたら【再起動】をクリックします。

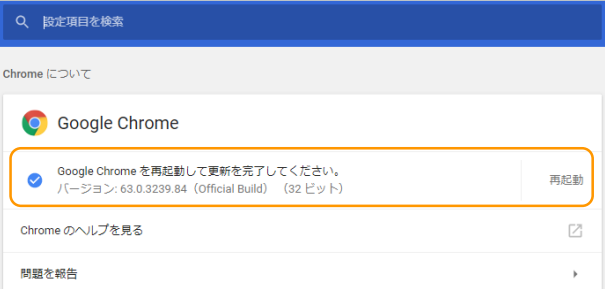

店舗アカウントページをブックマークする
ブックマークをすることで、毎回「Airウェイト」を検索する時間が省けて便利です。

6-1 ダウンロードが完了したら、ブラウザから「Airウェイト」(<https://airregi.jp/wait/>) にアクセスします。




6-2 右上の【ログイン】をクリックし、AirIDとパスワードを入力します。




※AirIDをお持ちでない方は、先に登録をしてください。

6-3 アドレスバーの横にある☆マークをクリックして、ブックマークに追加します。

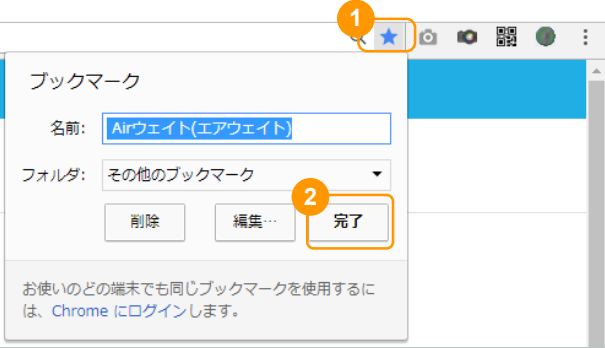

店舗アカウントページの詳細は「カンタン初期セットアップガイド」をご確認ください



AirウェイトのFAQ
(<https://faq.airwait.jp/hc/ja>) で「初期セットアップガイド」と検索します。


5 専用スタンドを組み立てる

フロアスタンド（OWL-AWST-BK）を組み立てる


作業開始前に付属品が全て揃っているか確認の上、組み立てを行ってください。

フロアスタンドの付属品（作業開始前に確認ください）


- 1 iPadホルダー
- 2 支柱
- 3 プリントートレー
- 4 ベース
- 5 六角レンチ(小)
- 6 六角レンチ(大)
- 7 鍵×2本
- 8 ネジ×2本
- 9 六角スパナ
- 10 スクリュードライバー
- 11 ボルト(ショート) x1
- 12 ボルト(ロング) x2
- 13 六角ナット×2本
- 14 ワッシャー×4個
- 15 iPad Air2用調整クッション×4個

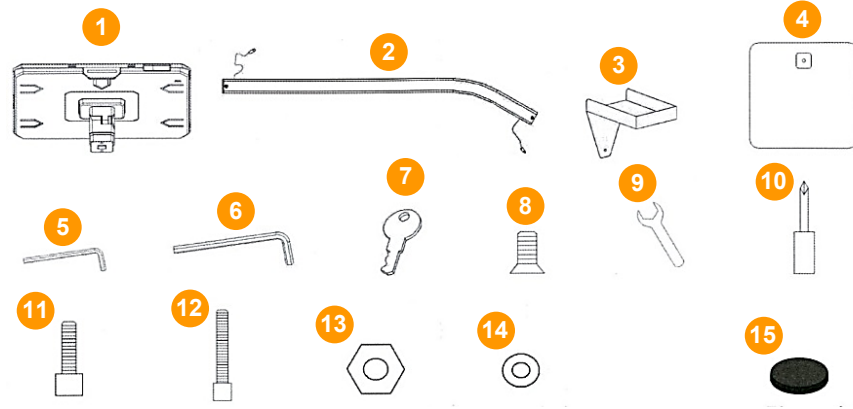

※予備のネジが入っている場合があります。

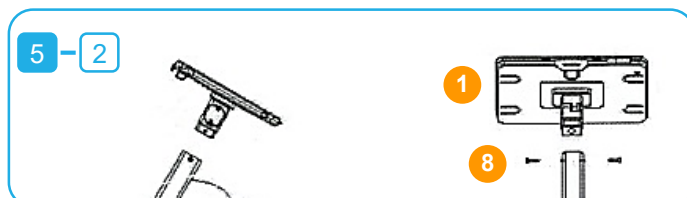


5-1 [4ベース]と[2支柱]を組み立てます。[11ボルト(ショート)]と[6六角レンチ(大)]を使ってしっかり固定します。

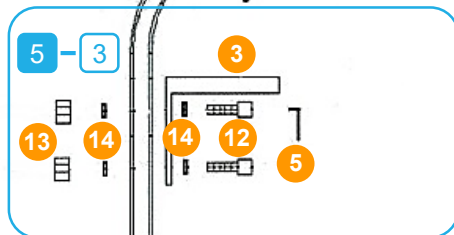


5-2 [2支柱]に[1iPadホルダー]を取り付けた後、[10スクリュードライバー]を使用し[8ネジ]で両側からしっかりと固定します。

5-3 [3プリントートレー]を[2支柱]に取り付け、[5六角レンチ]を使用し[12ボルト(ロング)]と[14ワッシャー]と[13六角ナット]を左図のようにしっかりと固定します。

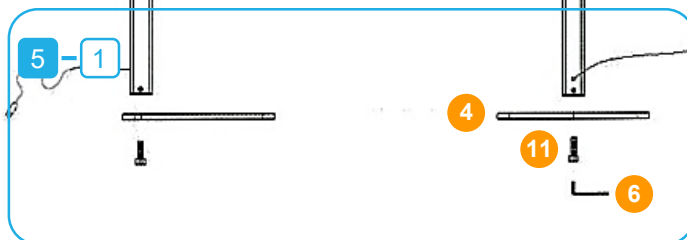

5-4 [1iPadホルダー]を水平にして開き、iPadをセットしてホルダーカバーを閉じます。iPadの落下・盗難防止のために付属の[7鍵]でロックした後に角度を調整してください。

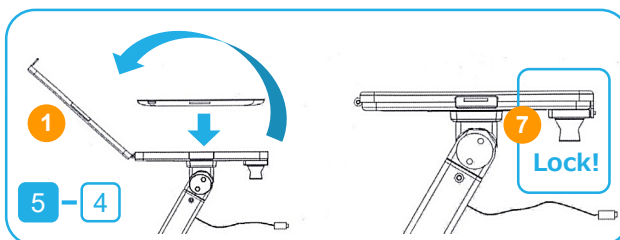


POINT! iPad Air2 をご使用の場合

iPadの機種サイズによる隙間は付属のスポンジで調整することができます。

iPad Air2

iPad Airより薄型のため、隙間が発生します。付属の15調整クッションを図の位置に貼り付け高さ調整をしてご使用ください。

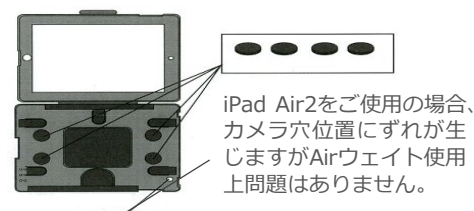

iPad Air2をご使用の場合、カメラ穴位置にずれが生じますがAirウェイト使用上問題はありません。

1 Apple IDの新規作成とアプリのダウンロード


Apple IDを新規作成する

App StoreからApple IDの作成とAirウェイトアプリのダウンロードを行います。

1-1 ホーム画面から[App Store]をタッチし、右上の検索ボックスに半角英字で「airwait」と入力し、表示されたアプリの[入手]をタッチします。



1-4 利用規約をスクロールし、最下部の[同意する]をタッチします。続いてポップアップの利用規約に[同意する]をタッチします。

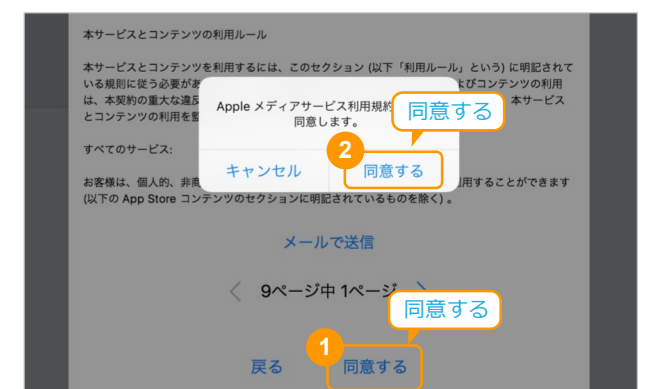

1-2 [インストール]をタッチし、[Apple IDを新規作成]をタッチします。

※既にお持ちの場合は 1-12へ




1-5 「メールアドレス」「パスワード」「質問と回答」を全て入力します。




※全項目入力必須です。

1-3 国・または地域を選択画面で[日本]をタッチし、[次へ]をタッチします。

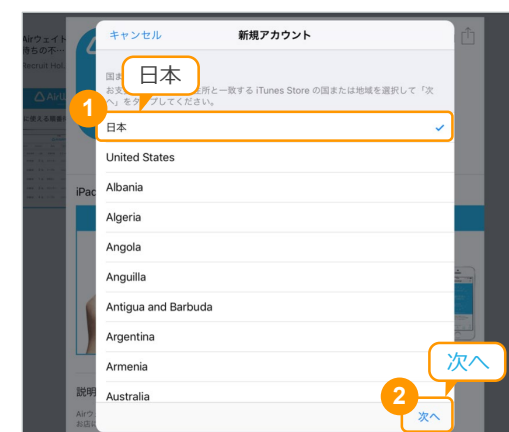

1-6 ページをスクロールし、「生年月日」を入力し、[次へ]をタッチします。

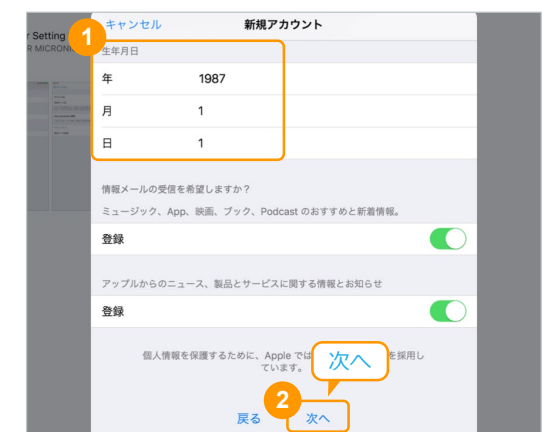

1 Apple IDの新規作成とアプリのダウンロード

Apple IDの新規作成（続き）とアプリをダウンロードする
App StoreからApple IDの作成とAirウェイトアプリのダウンロードを行います。

1-7 「請求先情報」は、[なし] をタッチします。



1-8 スクロールして、「請求先住所」「電話番号」を入力し、[次へ]をタッチします。
※ アプリの利用は無料のためクレジットカード情報は登録不要ですが、請求先住所は登録必須です。



1-9 右上の[終了]をタッチします。「Apple IDを確認してください。」という件名のメール本文内の[今すぐ確認]をタッチします。



1-10 1-5 で登録した「Apple ID」と「パスワード」を入力し、[続ける]をタッチします。



1-11 「メールアドレスを確認しました」が表示されたら「完了」をタッチします。



1-12 Apple IDの「パスワード」を入力し、[OK]をタッチします。[入手]をタッチし、インストールが完了すると、ホーム画面にアプリのアイコンが表示されます。



4 オートコネクションの設定（専用アプリから設定）

スター精密の専用アプリから設定する

電源を入れた際にプリンターとiPadが自動接続するための設定をします。

スター精密が提供の「Star Setting Utility」アプリのダウンロードはこちら



アプリのダウンロードにはApple ID、パスワードが必要となります。
※パスワードを忘れた場合は、AirウェイトのFAQで「AppleID」と検索してください。


4-1 「Star Setting Utility」アプリを起動させ、ペアリング済みのプリンター [Star Micronics] を選択します。




4-2 [Auto Connection機能] をタッチしてONにし、右上の[完了] をタッチします。




4-3 アップデートの確認メッセージが表示されたら、[アップデートする]をタッチします。

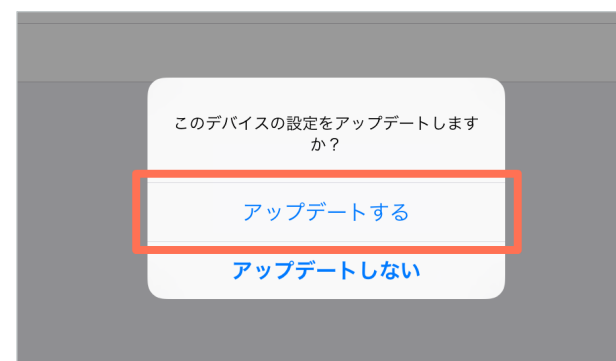

4-4 「設定完了」のメッセージが表示されたら [OK] をタッチします。

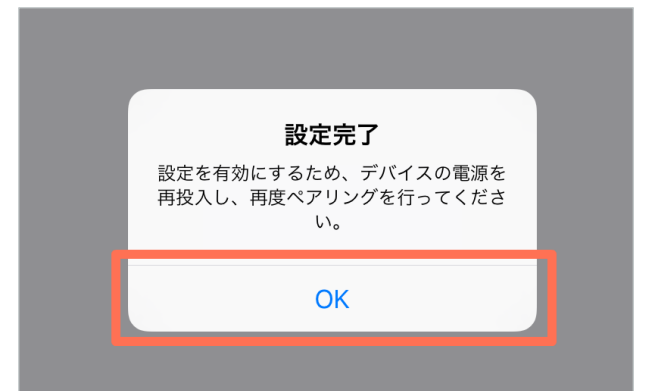

4-5 プリンターの電源を入れます。設定から [Bluetooth]をONにし、[Star Micronics] をタッチして[接続済み]にします。

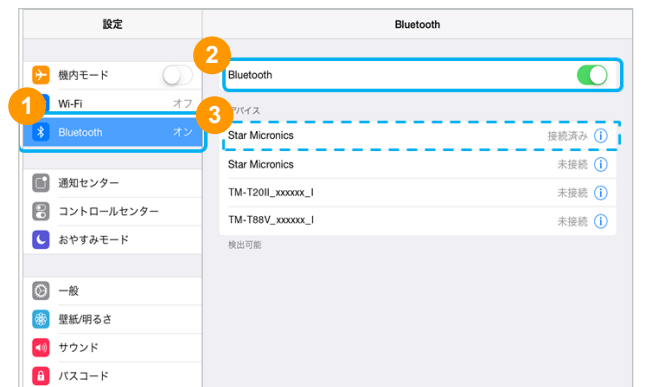

EPSON（据え置き型）をご利用の場合

EPSONの据え置き型プリンター（TM-T20 II）の設定方法は以下のQRコードより、AirウェイトのFAQをご確認ください。

iPadとEPSON（据え置き型：TM-T20 II）の接続方法ははこちら



EPSON（据え置き型）のオートコネクションの設定方法ははこちら



3 iPadとプリンターの接続 (スター精密 モバイル)


スター精密 (モバイル) とアプリをペアリングする

スター精密 (モバイル : SM-S210i) を組み立て後、アプリとペアリングします。

- 3-1 [①本体]の底面に[②フォルダクリップ]をネジ止めします。 [③ロール紙]を設置し、紙端を手前へ少し引き出し蓋を閉めます。



- 3-2 [①本体]と[②ACアダプタ]を接続します。次に、ACアダプタに[③電源コード]を接続し、コンセントへ差し込みます。

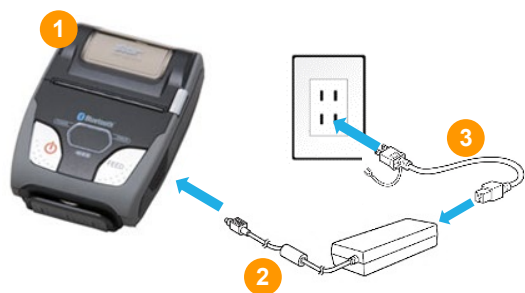

※バッテリーがフル充電するまで、充電してください。

- 3-3 プリンター左側の[電源スイッチ]を5秒以上長押し、前面にある[POWERランプ]が点灯することを確認します。



※アプリとのペアリング方法は、P.6の 3-5、3-6 の手順と共通です。初回の接続時にはパスコードを聞かれるので、[1234]を入力してください。


4 オートコネクションの設定 (本体から設定)

スター精密 (据え置き型) の本体から設定する

電源を入れた際にプリンターとiPadが自動接続するための設定をします。

事前確認

電源OFF・プリンターのカバーが閉じている状態で、本体正面にある [FEED] ボタンを押しながら、電源をONにします。

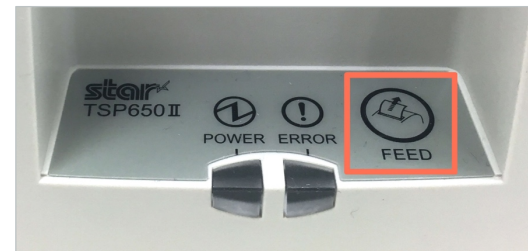

事前確認

プリンターの情報が印字されるので、ファームウェアのバージョンと、オートコネクション機能 (Current SettingのON/OFF) を確認します。

```
*** TSP650II Ver2.0 -b1.0 ***
Interface : Bluetooth
-- Dip Switch 1 --
Sw 12345678
On *****
Off

-- Dip Switch 1 Detail --
1 = Emulation : Star Line
6 = BUSY : Rev. Buffer Full

*** Bluetooth Information ***
Version Main : V3.1B
Boot : V1.0
BD Name : Star Micronics
Address : 00-12-f3-25-ee-37
Auto Connection
(Factory Setting : OFF)
Current Setting : OFF
*** End ***
```

※Current Setting がONの場合は、この設定は不要です。

プリンターから設定する (ファームウェアver2.0以上)

- 4-1 背面の[RST]にペンを差し込み5秒以上長押しします。前面のLEDが点滅し、自動印字で「Current Setting:ON」になるので、電源をONにします。



Current Setting >
Auto Connection : ON
To enable this setting, turn Printer Power OFF and turn ON.

2 iPadの基本設定 (自動ロックの解除・音量の調整)

自動ロックを解除する

iPadが自動的にスリープモード (自動ロック) にならないように設定します。

- 2-1 ホーム画面から[設定]をタッチします。



- 2-2 [画面表示と明るさ]>[自動ロック]をタッチします。



- 2-3 自動ロック[なし]をタッチします。



音量を調整する


iPadの[設定]または本体から、音量を調整します。

[設定]から音量を調整する

- 2-1 ホーム画面から[設定]をタッチします。



- 2-2 [サウンド]>[着信音と通知音]の設定バーを左右にスワイプし、音量を調整します。

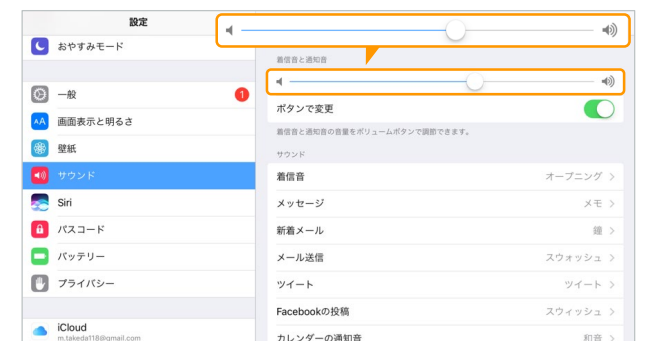

本体から音量を調整する

- 2-1 iPad右側面にあるボタンの上を押すと、音量が大きくなります。



2 iPadの基本設定（アクセスガイドの設定）

アクセスガイド（不正操作防止）を設定する

Airウェイトを使用している際に、他の操作を実行できないよう制御をします。

- 2-1 ホーム画面から[設定]をタッチし、[一般]>[アクセシビリティ]をタッチします。



- 2-4 「Airウェイト」アプリを起動し、ログインします。固定したい画面を表示したままiPadのホームボタンを3回連続で押します。
※これでアクセスガイドが設定されました。



- 2-2 [学習サポート]>[アクセスガイド]をタッチしてONにします。



- 2-3 アクセスガイドをタッチしてONにし、[パスワードを設定]>[アクセスガイドのパスワードを設定]をタッチします。
※任意の数字（4桁）を2回入力します。



アクセスガイドを終了する

- 2-1 ホームボタンを3回連続で押し、設定手順2-3で設定したパスワードを入力します。



- 2-2 左上の[終了]をタッチすると、アクセスガイドが終了します。




3 iPadとプリンターの接続（スター精密 据え置き型）

スター精密（据え置き型）とアプリをペアリングする

スター精密（据え置き型：TSP654ⅡBi-PS）を組み立て後、アプリとペアリングします。


- 3-1 [①プリンター本体]と[②ACアダプタ]を接続します。次に、ACアダプタに[③電源コード]を接続し、コンセントへ差し込みます。

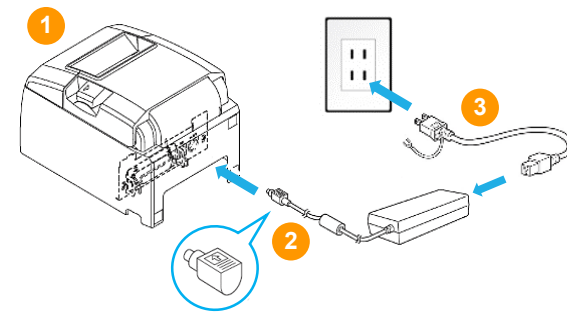

- 3-4 プリンターの後部にある赤い[PAIR]ボタンを5秒以上長押しすると、緑のランプが点滅します。



- 3-2 [①プリンター本体]に[②ロール紙]を下記のとおり差し込み、紙端を手前へ少し引き出し蓋を閉めます。

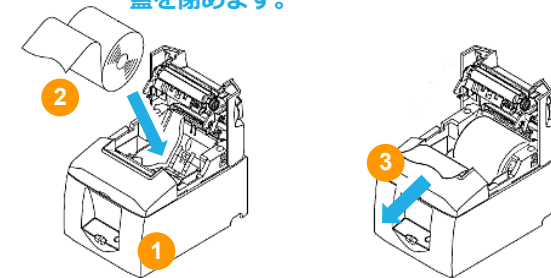


POINT! 58mm幅レシートをご使用の場合


ロール紙ガイドを右図のように、本体にある「△58」の刻印がある溝にカチッという音がするまで差し込みます。



- 3-5 ホーム画面から[設定]をタッチし、[Bluetooth]をタッチしてONにします。

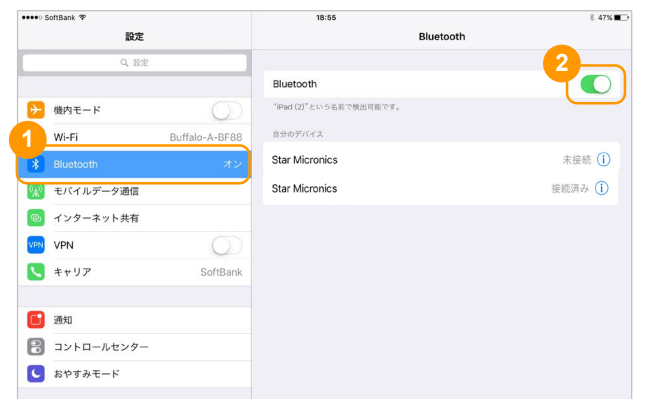

- 3-3 プリンター左側面にある電源スイッチをONにし、前面にある「POWERランプ」が点灯することを確認します。

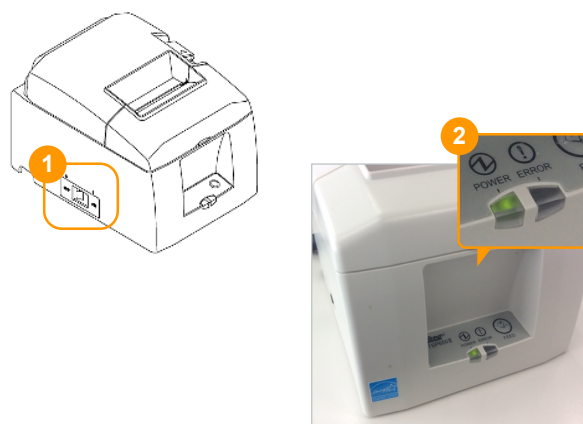

- 3-6 [Star Micronics]をタッチし、[接続済み]にします。

